AANKOMST

Welkom!

Elektriciteit

De meterkast zit links voor het toegangshek (vanuit het huis gezien). Links in het deurtje van de meterkast zit een gat. Het deurtje kan open door de schroevendraaier in dit gat te steken en naar rechts te draaien. De schroevendraaier ligt op tafel, de zaklamp ook. Schakelaar links omhoog zetten.

Water

Van oktober tot maart is het water afgesloten. De hoofdkraan zit buiten bij het hek van de oprit onder het putdeksel. Hefboom om putdeksel op te lichten ligt op tafel.

Gas

De gasflessen staan in de abri op het overdekt terras, sleutel hangt binnen aan het rekje naast de keukendeur. Draai van beide flessen de knop open. Zie ook bij **Verblijf**.

Aansteken geiser: schuifknop (afb A) naar rechts in positie 1 schuiven. Schuifknop volledig indrukken (3) (kan vrij lang duren, gasstroom moet op gang komen). Vlam ontsteken met vonkknop (2) of **lucifer**. Knop na het ontsteken van de waakvlam nog ongeveer 1/2 minuut ingedrukt houden, daarna loslaten. Als de vlam blijft branden knop volledig naar rechts schuiven (4) (afb B). Zoniet, procedure herhalen. Hoe langer de geiser niet is gebruikt des te langer kan het duren. Laat eventueel eerst het gasstel even branden.
Op het tweede blad is de volledige (originele) geiserinstructie opgenomen.

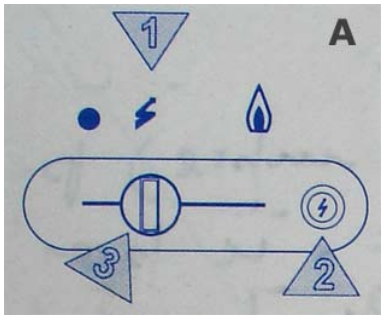

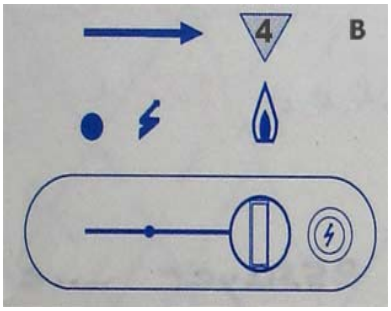

Koelkast

Stopcontact en stekker koelkast zit onder de wasbak in de keuken.

Luiken

De luiken voor de ramen sluiten en openen van binnen met haken.

Terrasdeur

De deur naar het zijterras openen: kruk naar beneden, sluiten: kruk helemaal omhoog.
Het slot is geforceerd, maar werkt nog goed. Subtiel behandelen. Na veel regen kan het houtwerk uitzetten, forceer niets, doe dan de luiken dicht bij het weggaan. De sluiting van het luik grijpt boven en onder om een stalen nok.

VOLLEDIGE GEIJSERINSTRUCTIE

il faut ouvrir les deux bouteilles !

Notice d'emploi LM10PV / LM13PV / LM16PV

Allumage : A mener le selecteur en position ⚡ (knop op ⚡)
(aansteken)

1 Appuyer à fond le bouton-poussoir et le maintenir appuyé.
(knop ingedrukt houden)

Après 10 secondes relâcher le bouton-poussoir.
(na 10 sec. loslaten)

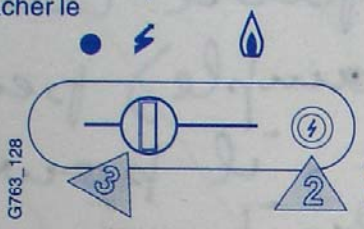

(enkele sec. wachten, dan piëzo-ontsteking indrukken)
Attendre quelques secondes, puis actionner l'allumeur piézo-électrique.

Si la flamme s'éteint, recommencer l'opération. (als de vlam dooft, handelingen herhalen)

Position marche :
(in bedrijf)

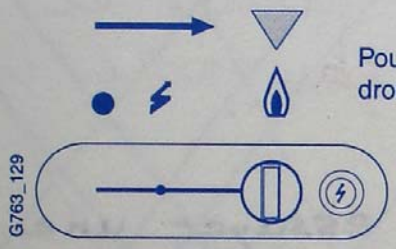

Pousser le sélecteur jusqu'à la butée droite. (knop naar rechts)

Réglage de la température :

Manette vers la gauche : température moins élevée - débit plus grand.
(linksom draaien: lagere temp. en grotere watertoevoer)

Manette vers la droite : température plus élevée - débit moins grand.
(rechts om draaien: hogere temperatuur en kleinere watertoevoer)

Arrêt de l'appareil :
(uit)

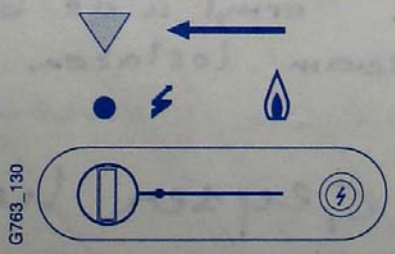

Pousser le sélecteur jusqu'à la butée gauche.
(knop naar links)

Contrôle des gaz de combustion :

Tous les appareils sont équipés d'un capteur de fumée. Si le chauffe-bain s'éteint en cours de fonctionnement, le dispositif de contrôle des gaz de la combustion a pu se déclencher. Dans ce cas, amener l'interrupteur d'allumage en position d'extinction, ventiler le local pendant 10 minutes, puis recommencer la procédure d'allumage. Si le phénomène persiste, contacter un service après-vente **e.l.m. leblanc. Ne jamais intervenir sur le dispositif de contrôle des gaz de la combustion sous peine de conséquences graves.**

Si le chauffe-bain est installé dans un local où il y a danger de gel, laisser la veilleuse allumée.
Pour des températures inférieures à - 10°C, débrancher l'appareil et le vidanger.
En cas de danger de gel :
- Pousser le sélecteur en position d'arrêt (à gauche de la buteé ●).
- Fermer le robinet d'arrêt de l'eau froide.
- Vidanger l'appareil en ouvrant complètement le robinet de vidange.

6.720.605.404 PT 766